

除塩素シャワー「JOWER」 水流切替部の溝の汚れを掃除する方法

1. JOWERを用意します
矢印の部品の内側が水あかななどで汚れることがあります。その掃除の方法を解説します。



2. 散水板中央の少し窪んだ部分にマイナスドライバーを差し込み、ビスキャップを取り外します



3. キャップを取り外したら、その下にビスが見えてきます



4. このビスをプラスドライバーにて取り外してください



5. 取り外した白いナットと白いキャップ、計2点は無くさないようにしてください




6. 取り外したら内部はこのようになっています
赤い丸の中にある部品はなるべく触らないでください
各部品が取れると水漏れの原因となります



7. 散水盤セットを下図のように、矢印の方向へ力を入れて、切替レバーを取り外してください




8. 切替レバー（ここでは緑色）を取り外した状態です

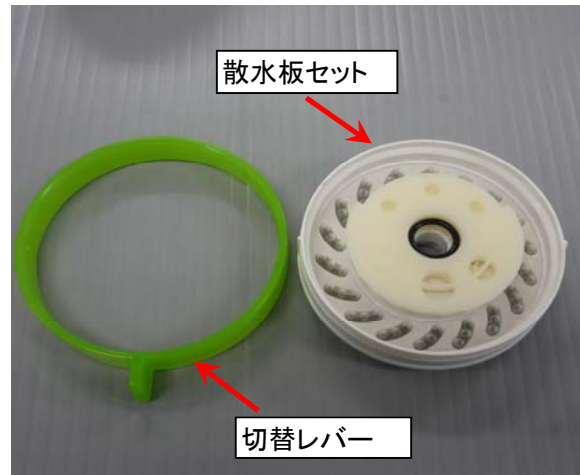

9. 白いパーツの回りにある水垢や汚れた部分をブラシで掃除してください
ブラシで擦っても汚れがおちない場合は、重曹を付けながら掃除してください



10. 切替レバーと散水板セットを取り付けてください
赤い丸の中にある1番の穴を2番のレバーと垂直になるようにしてください
青い丸の中にある3番と4番の穴を白いパーツの爪位置と合わせてください

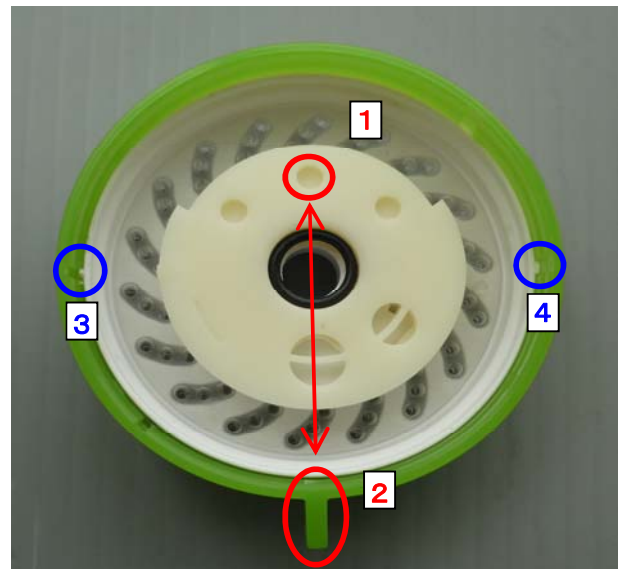

11. 切替レバーを下図のよに、矢印方向へ力を入れて、取り付けてください



12. 組立てた散水盤セットを確認してください。
赤い丸の中にあるOリングが外れていないことを確認してください




13. 赤い丸の中にある本体に取り付けているパーツが外れてないことを確認してください



14. 散水盤セットを本体に取り付けてください



15. 散水盤セットを下図のように、赤い丸の中にある切替レバーが中心にくるように取り付けてください

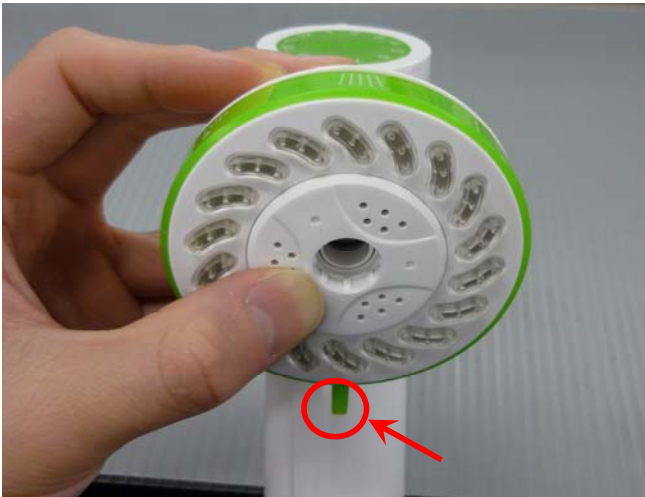

16. 下図のように、ビスを白いナットに通してから、中央の穴に取り付けてください



17. ネジキャップを中央の穴に嵌め込んでください



18. 掃除完了！

