切替コック取扱説明書

各部の名称

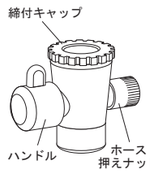

取付けできない水栓

シャワー型水栓

センサー式自動水栓

角型蛇口単水栓

パイプ先端寸法が合わないもの



※その他吐水部ねじ寸法が特殊な水栓にはどのアダプターでも取付けできません。

取付け方法に関して

取扱説明書では下記の製品①③を例とした取付図となっていますが、どのタイプでも取付け方法は同じです。

⚠注意

取扱説明書には切替コックを水栓胴部と吐水パイプの間に中間取付けする方法も記載されていますが、下記⑤⑥の製品類は中間取付けすることができません。

中間取付けできるタイプ

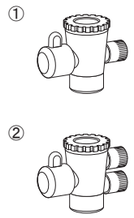

中間取付けできないタイプ

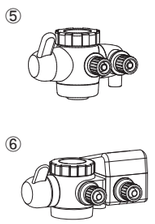

蛇口の先端に取付ける場合

水栓のタイプを確認して下さい

水栓のタイプ	取付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター※1	水栓タイプ別取付け方法					
泡沫水栓（外ネジ用） 先端の泡沫金具をはずすとパイプの外側にネジが現れるタイプ	TOTO INAX SANEI KAKUDAI 他国内メーカー KVK MYM HVS GROHE MOEN 他国外メーカー	M22×P1.25 M22×P1.0	泡沫水栓（外ネジ用）	①泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	②切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③締付キャップを通じてアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④（①）※コイン等で強く締付けてください。 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図
泡沫水栓（内ネジ用） 先端の泡沫金具をはずすとパイプの内側にネジが現れるタイプ	TOTO INAX SANEI KAKUDAI 他国内メーカー MOEN GROHE 他国外メーカー KVK	M24×P1.0 M23×P1.25	泡沫水栓（内ネジ用）	①泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	②切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③締付キャップを通じてアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④（①）※コイン等で強く締付けてください。 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図
ネジ山なし丸型蛇口（円形の縁付き） サイズ 16.19mm	台紙表面の「蛇口測定スケール」にてご確認頂くか、パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択して下さい。 ※2	Cリング16mm Cリング19mm	吐水パイプ丸形用Cリング	①切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	②締付キャップをパイプに通します。	③パイプにCリングを通します。	④切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図
ネジ山なし丸型蛇口（縁なし）	パイプ先端寸法が合うもので全ての国内メーカー・国外メーカーに取付け可能。	丸形用ビス止金具	丸形用ビス止金具	①切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	②スキマ 2mm～3mm ビス止金具と切替コック本体を、一時的に取付けます。2mm～3mmのスキマがあくように接続して下さい。	③吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが密着するまで締付けて、ハンドルを所定の位置にします。	完成図

水栓金具と吐水パイプの中間に接続する場合

※切替コックの吐水部が、泡沫金具形状になっており、金具が外せるタイプ。

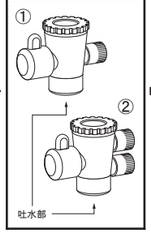

※切替コックの吐水部がシャワー散水盤形状になっているタイプ。

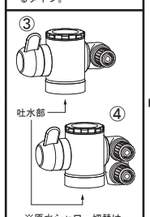

※原水シャワー切替はご使用できません。

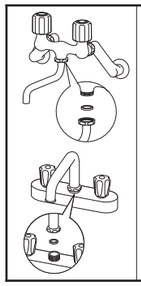	TOTO INAX SANEI KAKUDAI 他国内メーカー KVK MYM HVS ※3	吐水パイプ元付用アダプター W26山20 W30山20	吐水パイプ元付用アダプター	①吐水パイプナットを矢印の方向へ回して外します。この時、パイプパッキンを必ず取外して下さい。	②切替コック本体から締付キャップと泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	③切替コック本体に吐水パイプ元付用アダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④水栓本体に切替コック本体を矢印の方向へ回して取付けます。	⑤パイプパッキンのミゾのある方を水栓側にはめ込み、吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図
 横自在パイプ（上向きパイプ）の水栓にはお取付けできません。	TOTO INAX SANEI KAKUDAI 他国内メーカー KVK MYM HVS ※3	吐水パイプ元付用アダプター 水栓側 W26山20 W30山20 吐水側 M33×P1.25 W26山20	吐水パイプ元付用アダプター	①吐水パイプナットを矢印の方向へ回して外します。この時、パイプパッキンを必ず取外して下さい。	②切替コック本体から締付キャップと泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	③水栓側 切替コック本体に吐水パイプ元付用アダプター(水栓側・吐水側)を矢印の方向へ回して取付けます。 吐水側	④水栓本体に切替コック本体を矢印の方向へ回して取付けます。	⑤パイプパッキンのミゾのある方を水栓側にはめ込み、吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図

※1 製品によっては、すべてのアダプターが付属されておりません。付属のアダプターでお取付けできない場合は、販売店へお問い合せください。
※2 ネジ山なし丸型蛇口（円形の縁付き）のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」で対応できます。
※3 水栓金具と吐水パイプの中間に接続する時に、「元付用アダプター」のネジサイズが合わない場合は、お近くのホームセンター等で適合するネジアダプターをお買い求めください。