

GV221-VA ミニ減圧弁 取扱・施工説明書

● 施工される前に必ずお読みください


⚠ 製品施工に関する注意事項

一次側最大使用圧力について

本製品の一次側最大使用圧力は、0.75MPa以下となっております。
あらかじめ一次側圧力をご確認の上
設置してください。

各部名称

GV221-VAO

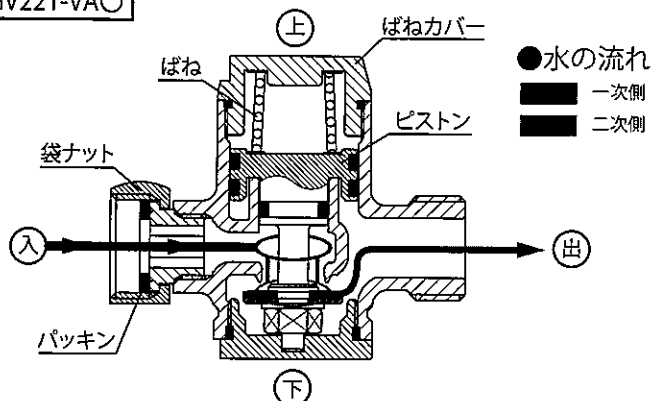

施工に関する警告・注意

- 本製品の取付け方向は、垂直・水平いずれでも可能です。
- スパナ等は袋ナット以外には絶対にかけないでください。
(部品が変形・破損し、水漏れの原因になります。)
- 床面の防水処理、排水処理を必ず実施してください。
(水漏れが起きた場合、大きな被害の原因になります。)
- 流体の流れる方向を確認し、正しく取付けてください。
(給水不可能になったり、水漏れ・減圧不良の原因になります。)
- 配管内のゴミ、砂、油等を除去してから取付けてください。
(パッキン等の傷による、水漏れ・故障の原因になります。)
- 設置時には、本製品に配管の荷重や無理な力・曲げ、及び振動がかからないように注意してください。
- 液状のシーリング剤を利用して配管する場合は、シーリング剤が製品内に流れ込まないように注意してください。
(パッキンが破損し、水漏れ・故障の原因になります。)

使用に関する注意

- 用途：本製品は、一般家庭用の水回り機器に用いるものです。
流体は水道水です。水道水以外に使用される場合、
機能の保証ができません。
- 安全のために必ずお守りください。
ご使用前に『施工に関する警告・注意』をよく読み、
正しくご使用ください。この説明書では、機器を安全に正しく
ご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を
未然に防止するための説明をしています。
- 凍結の恐れがある場合は、水抜き栓などを利用し、本製品の
水を抜いてください。
(本製品内部の水が凍結すると内部部品が変形・破損し、
水漏れ・機能不良の原因になります。)

施工方法 止水栓補助型 (GV221-VA)


- ① 取付箇所の止水栓 (無い場合は、屋外の止水栓) を閉じてください。
- ② 止水栓についている配管の袋ナットをスパナ等で左 (反時計回り) に回し、取り外します。(パッキンを忘れず、取り除いてください。)
- ③ 減圧弁の袋ナットをスパナ等で右 (時計回り) に回し、取付けます。
(パッキンを忘れず取付けてください。)
- ④ 配管の袋ナットを右 (時計回り) に回し、しっかりと締めつけてください。(パッキンを忘れず取付けてください。)
- ⑤ 水回り機器の運転時、減圧弁接続部に水漏れの無いことを確認してください。

用語および記号の説明



……「注意しなさい！」(上記の「注意」と併用して
注意をうながす記号です。必ずお読みになり、
記載事項を守ってください。)

止水栓補助型

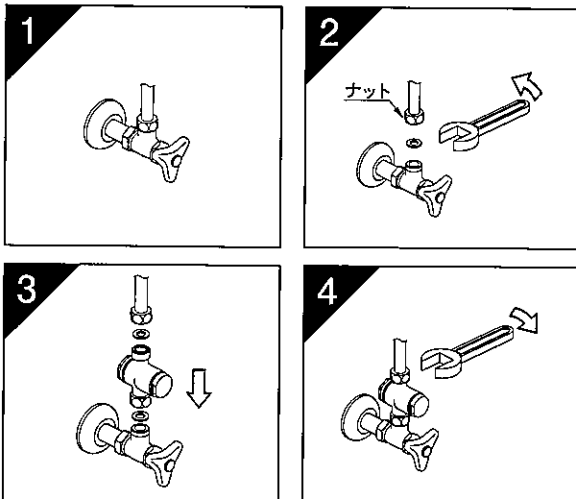

日本工業規格認証取得工場 ISO9001・14001認証登録
MIZSEI 株式会社 水生活製作所

〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬94-2

お客様窓口 TEL 0581-23-4132 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)