


# 木製水栓柱 参考施工図

寸法 (mm)

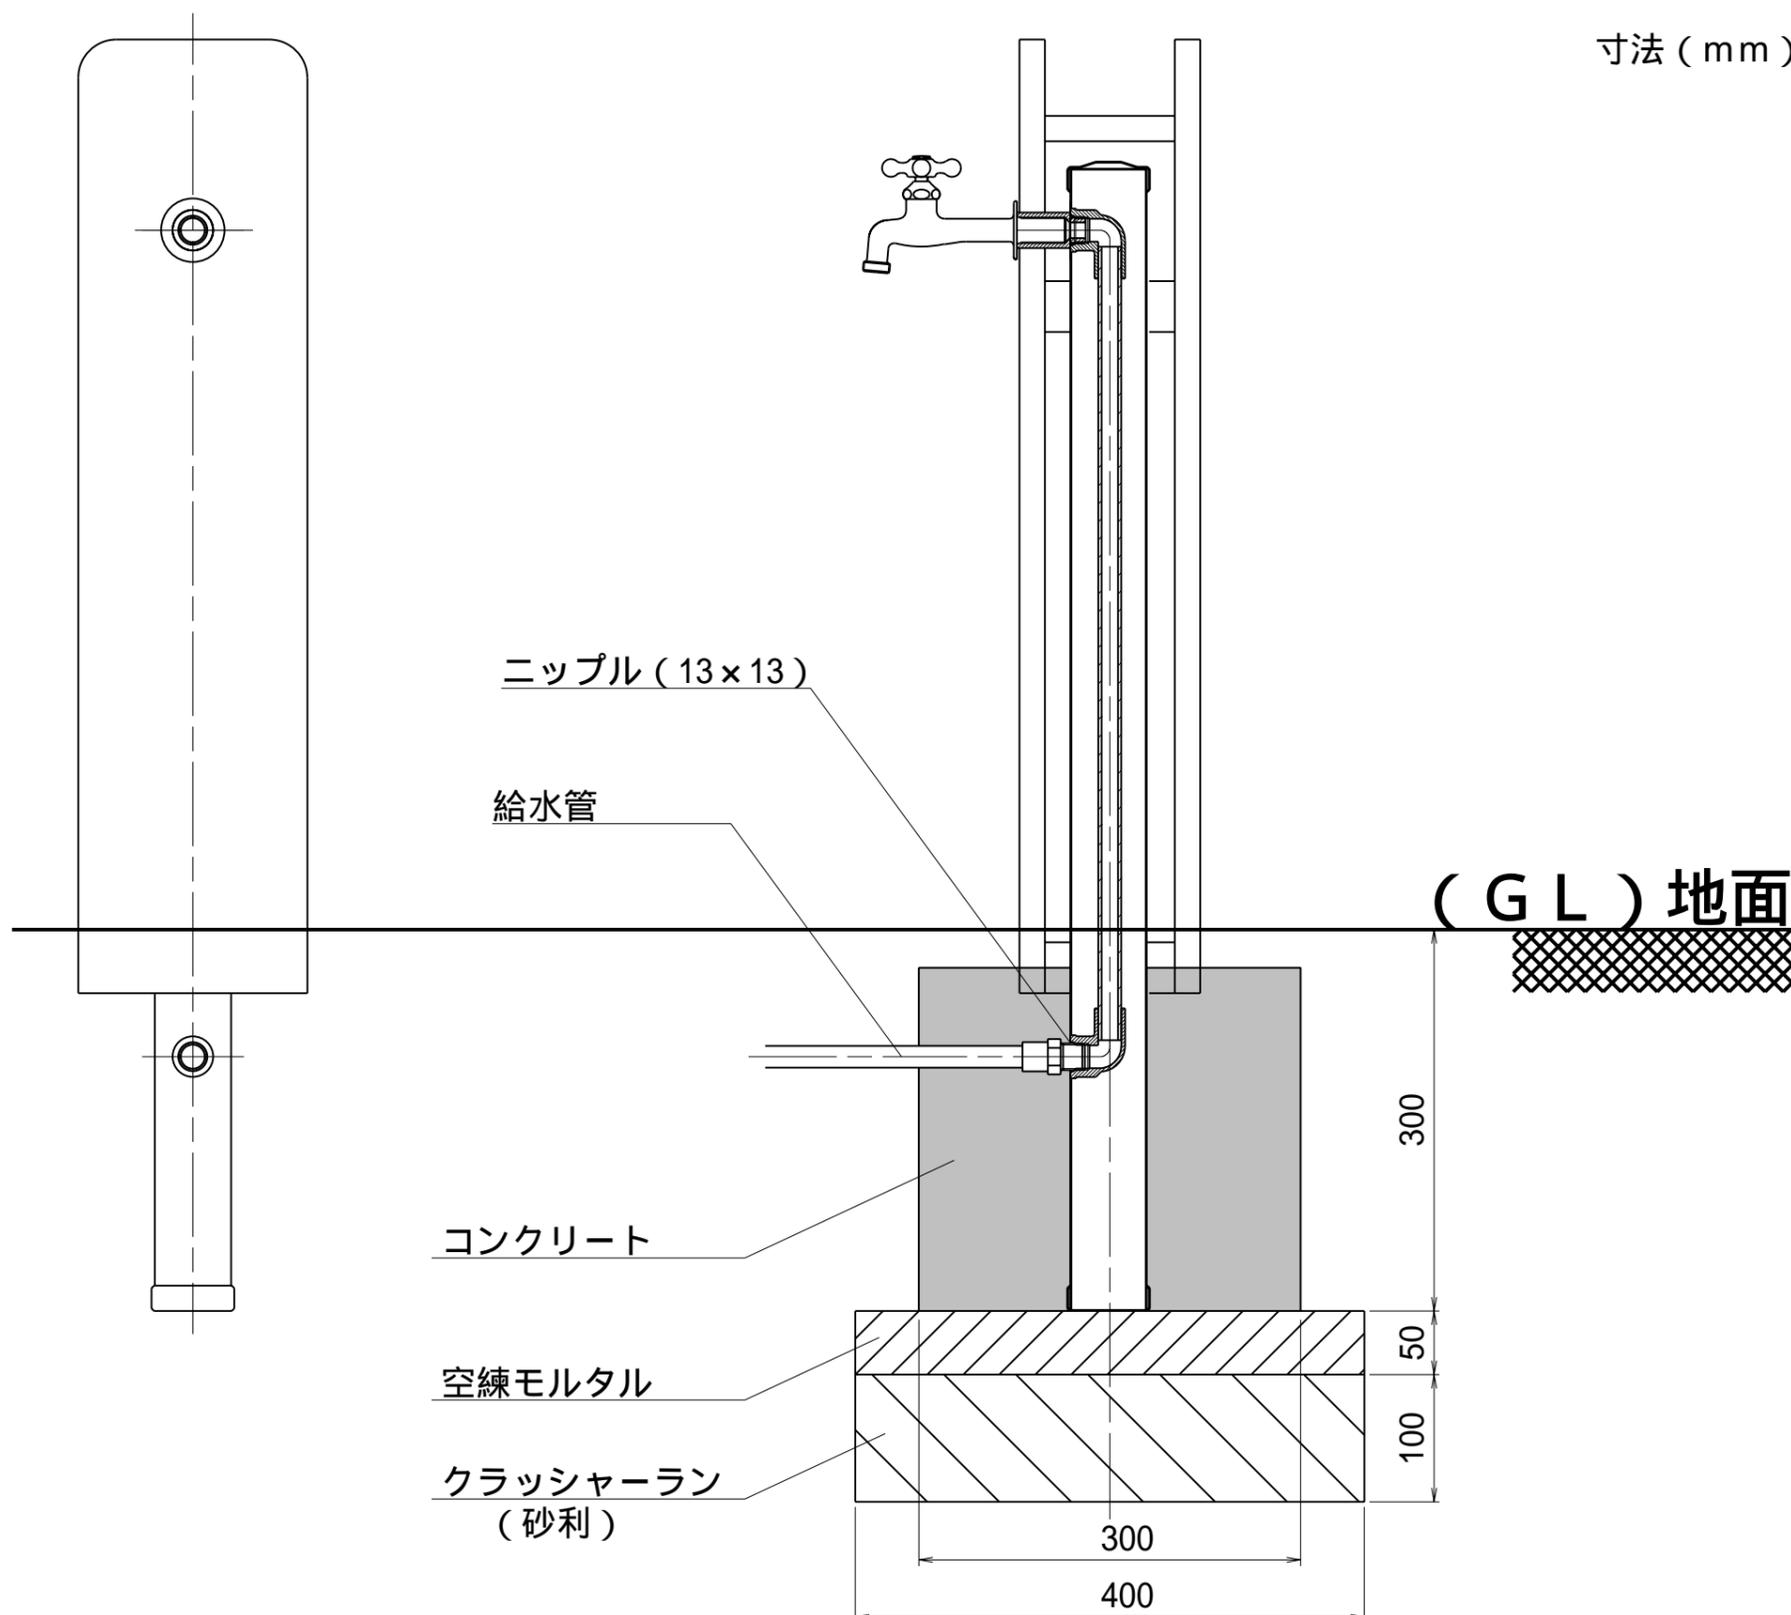

## 施工について

新規配管取付け工事の際、配管内のゴミ・クズが残っていると、蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、1分程度水を流し、配管内のゴミ・クズを洗い流してから、蛇口を取り付けてください（フラッシングと言います）。

通水時間が短い、水に勢いが無いと水漏れの原因となりますので注意して下さい。

## 施工後のご注意

蛇口の施工後に水が流れるか、止水ができているかどうかを点検します。

この時、蛇口を全開し、管内のゴミを取り除くために、約30～60秒間勢い良く通水を行って下さい。

水が出ない、止まらない一番の原因が『蛇口の施工時に発生したゴミ・クズが止水部に詰まるため』ですので、蛇口止水部のゴミをピンセット等を用いて、丁寧に取り除いて下さい。

## 配管の深さについて

配管の深さは一般的には10cmです。

各自治体ごとに決まり（凍結深度）がございますので、指示に従ってください。

（浅いと凍結による管破損などの可能性があります）

凍結が予想される際には、少量の水（1分間に牛乳瓶1本程度）を出しっ放しにしておく『流動方式』が有効です。

（技術的な内容は、水道工事店にご相談下さい）