



# 切替コック取扱説明書

## 各部の名称

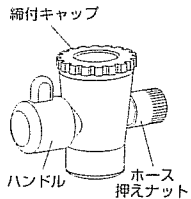

## 取付けできない水栓

### シャワー型水栓




### センサー式自動水栓



### 角型蛇口単水栓



### パイプ先端寸法が合わないもの

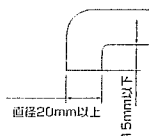

※その他吐水部ねじ寸法が特殊な水栓にはどのアダプターでも取付けできません。


## 取付け方法に関して

取扱説明書では下記の製品①③を例とした取付図となっておりますが、どのタイプでも取付け方法は同じです。


## 注意

取扱説明書には切替コックを水栓胴部と吐水パイプの間に中間取付けする方法も記載されていますが、下記⑤⑥の製品類は中間取付けすることができません。

## 中間取付けできるタイプ

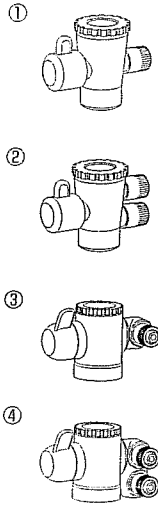


## 中間取付けできないタイプ

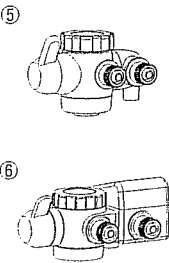

蛇口の先端に取付ける場合

水栓金具と吐水パイプの中間に接続する場合

水栓のタイプを確認して下さい

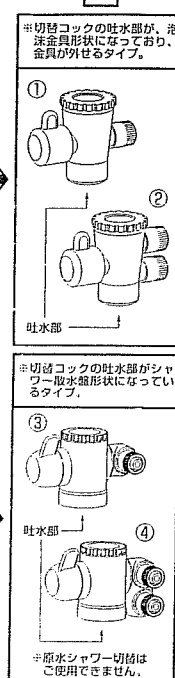

水栓のタイプ		取付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター※1	水栓タイプ別取付け方法					
<b>泡沫水栓 (外ネジ用)</b> 先端の泡沫金具をはずすとパイプの外側にネジが現れるタイプ		TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー GROHE MOEN 他国外メーカー	M22xP1.25  M22xP1.0 	<b>泡沫水栓 (外ネジ用)</b> ① 泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	② 切替コック本体から細付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③ 細付キャップを通してアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて細付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。		
<b>泡沫水栓 (内ネジ用)</b> 先端の泡沫金具をはずすとパイプの内側にネジが現れるタイプ		KVK MOEN GROHE TOTO INAX SAN-EI 他国内メーカー	M23xP1.25  M24xP1.0 	<b>泡沫水栓 (内ネジ用)</b> ① 泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	② 切替コック本体から細付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③ 細付キャップを通してアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて細付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。		
<b>ネジ山なし丸型蛇口 (円形の緑付き)</b> サイズ 16.19mm		台紙表面の「蛇口測定スケール」にてご確認頂くか、パイプ直径を測って頂き、Oリングを選択して下さい。	Oリング16mm  Oリング19mm 	<b>吐水パイプ丸形用Oリング</b> ① 切替コック本体から細付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	② 細付キャップをパイプに通します。	③ パイプにOリングを通します。	④ 切替コック本体を下から水平にあて細付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。		
<b>ネジ山なし丸型蛇口 (線なし)</b>		パイプ先端寸法が合うもので全ての国内メーカー・国外メーカーに取付け可能。	丸形用ビス止金具 	<b>丸形用ビス止金具</b> ① 切替コック本体から細付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	② ビス止金具と切替コック本体を、一時的に取付けます。2mm~3mmのスキマがあくように接続して下さい。	③ 吐水口端面にバックシンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④ ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してバックシンが密着するまで回して、ハンドルを所定の位置にします。		
※切替コックの吐水部が、泡沫金具形状になっており、金具が外れるタイプ。		TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	吐水パイプ元付用アダプター W26山20  W30山20 	<b>吐水パイプ元付用アダプター</b> ① 吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取外します。この時、パイプバックシンを必ず取外して下さい。	② 切替コック本体から細付キャップと泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	③ 切替コック本体に吐水パイプ元付用アダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④ 水栓本体に切替コック本体を矢印の方向へ回して取付けます。	⑤ パイプバックシンのミソのある方を水栓側にはめ込み、吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取付けます。	
※切替コックの吐水部がシャワー取水器形状になっているタイプ。		TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	吐水パイプ元付用アダプター (水栓側) W26山20  W30山20  吐水側 M33xP1.25 	<b>吐水パイプ元付用アダプター</b> ① 吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取外します。この時、パイプバックシンを必ず取外して下さい。	② 切替コック本体から細付キャップと泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	③ 切替コック本体に吐水パイプ元付用アダプター (水栓側・吐水側) を矢印の方向へ回して取付けます。	④ 水栓本体に切替コック本体を矢印の方向へ回して取付けます。	⑤ パイプバックシンのミソのある方を水栓側にはめ込み、吐水パイプナットを矢印の方向へ回して取付けます。	

※1 製品によっては、すべてのアダプターが付属されておりません。付属のアダプターでお取付けできない場合は、販売店へお問い合わせください。  
 ※2 ネジ山なし丸型蛇口 (円形の緑付き) のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」を対応できます。  
 ※3 水栓金具と吐水パイプの中間に接続する時に、「元付用アダプター」のネジサイズが合わない場合は、お近くのホームセンター等で適合するネジアダプターをお買い求めください。